INSTEON

INSTEON Leak Sensor
2852-222

Quick Start Guide

Guide de départ rapide

INSTEON Leak Sensor

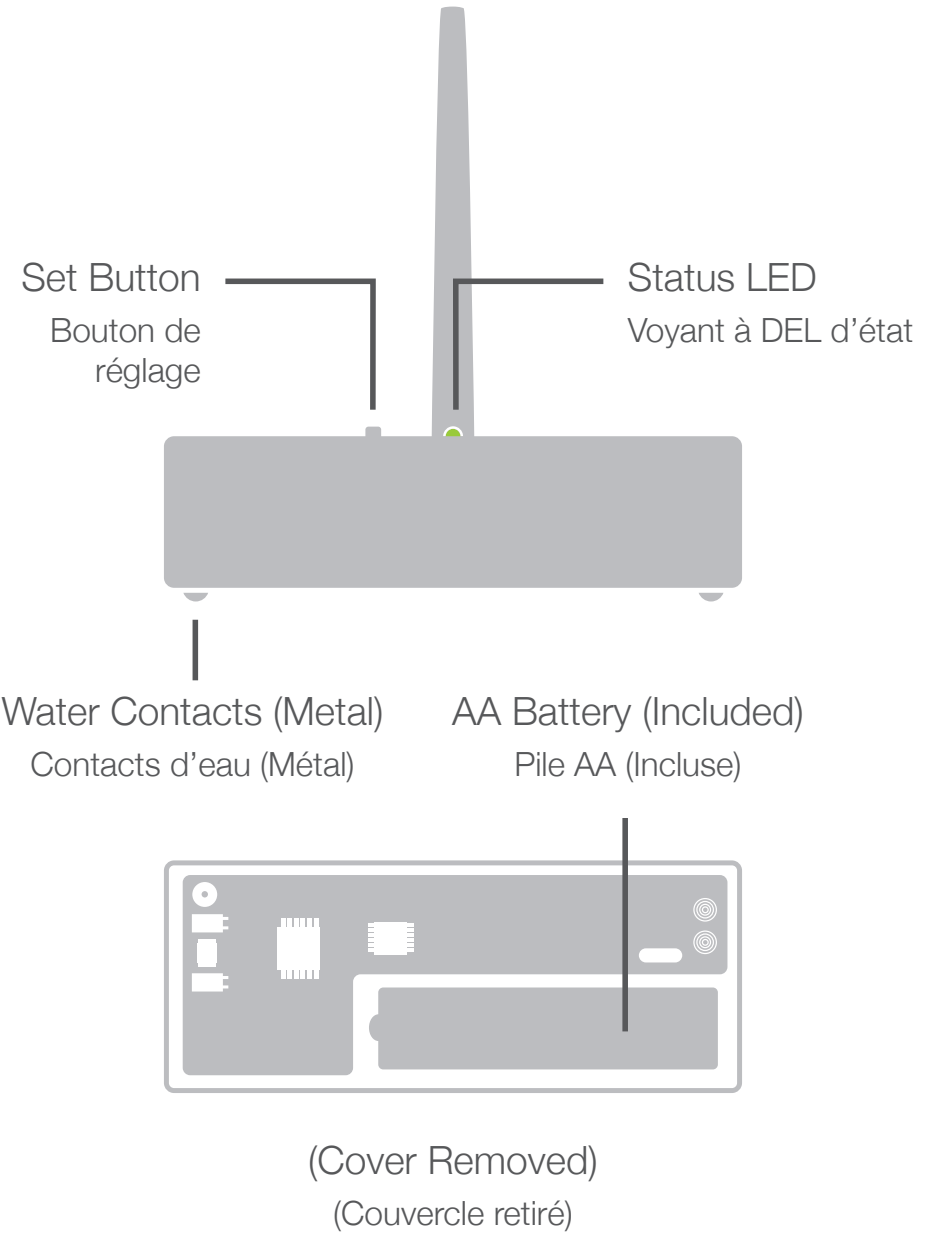

(Cover Removed)
(Couvercle retiré)

MANUAL

For the complete Owner's Manual and more, visit:
insteon.com/support

Afin de consulter le guide d'utilisation complet et plus, visitez : **insteon.com/support**

Sensor Placement

Positionnement du capteur

Locate the Leak Sensor in a location that may experience a water leak.

Positionnez le capteur de fuite dans un endroit où peut survenir une fuite d’eau.

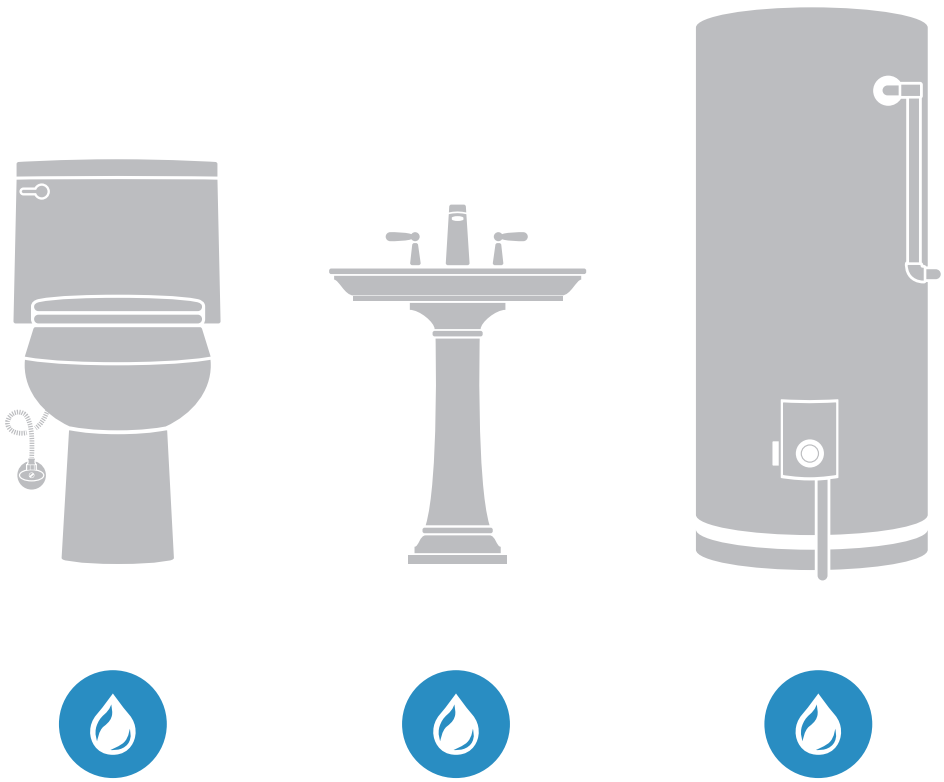

Enhanced with the INSTEON Hub

Optimisé à l'aide du Hub d'INSTEON

For text message or email alerts, your Leak Sensor must be linked to the INSTEON Hub.

Pour obtenir des messages textes ou des alertes par courriel, votre capteur de fuite doit être relié au Hub d'INSTEON.

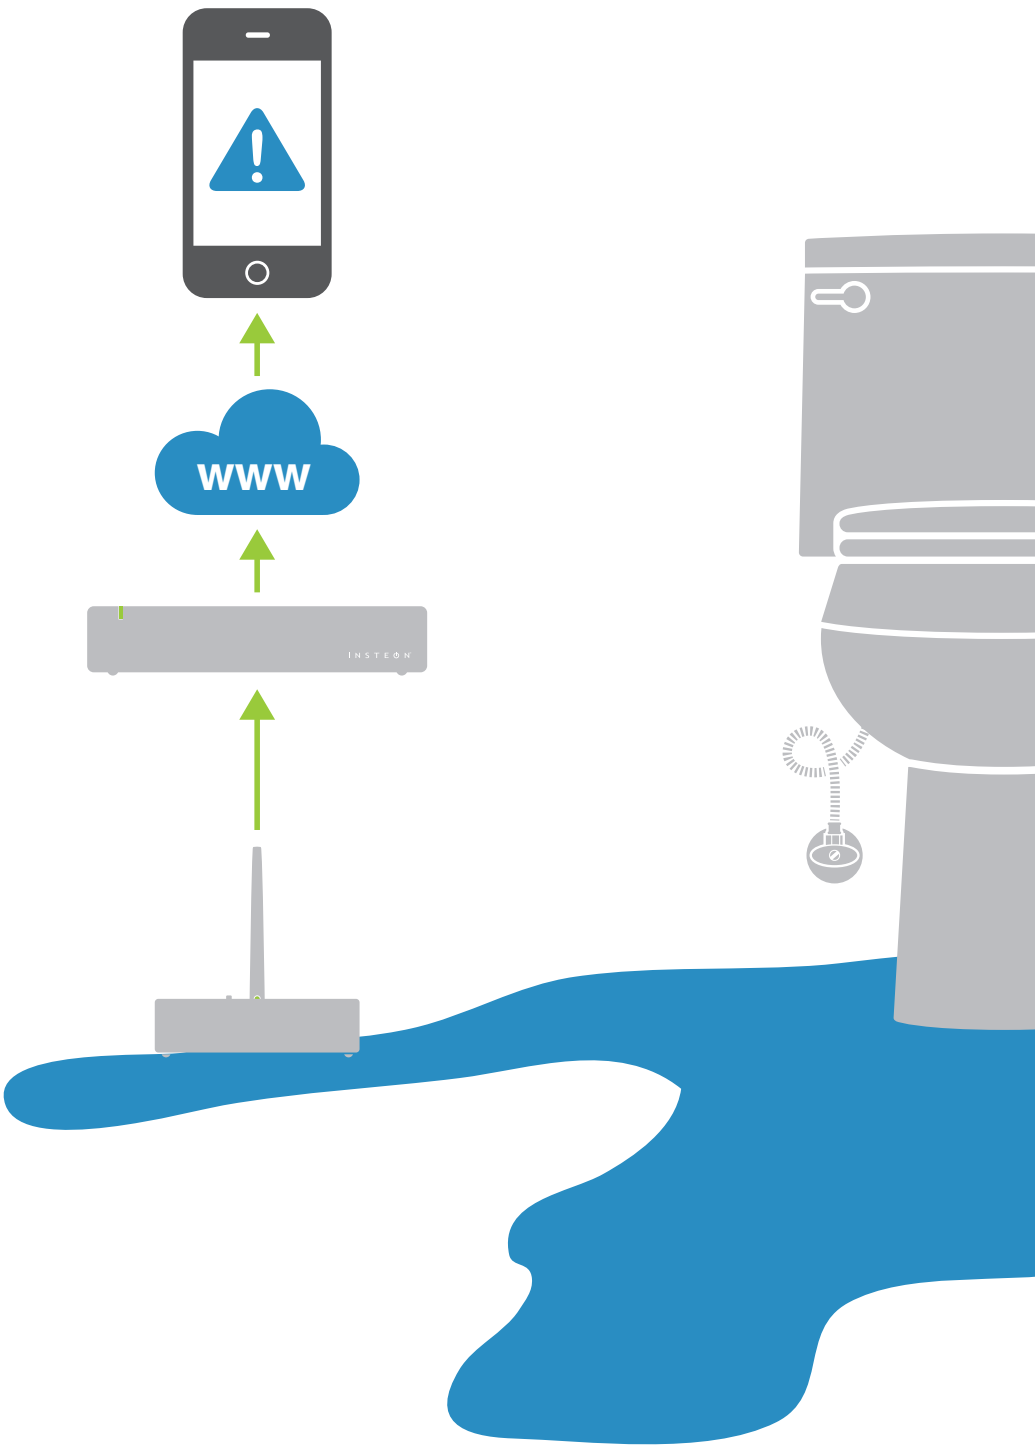

Linking to the Hub

Liaison avec le Hub

1 Follow the on-screen instructions to add your Leak Sensor to the INSTEON Hub.

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre capteur de fuite au Hub INSTEON.

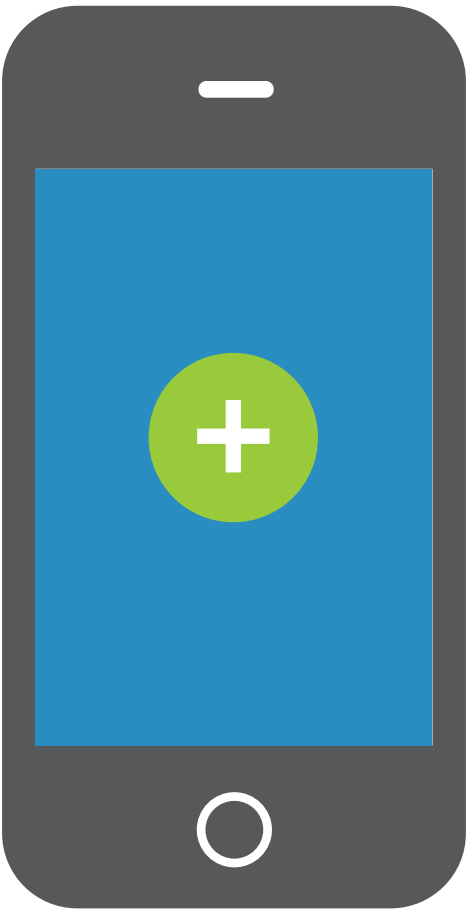

If not using the Hub, refer to the instructions that came with your product.

Si vous n'utilisez pas le Hub d'INSTEON, consultez les instructions fournies avec votre produit.

2 When prompted, press and hold Leak Sensor's set button.

Lorsqu'on vous y invite, maintenez enfoncé le bouton de réglage du capteur de fuite.

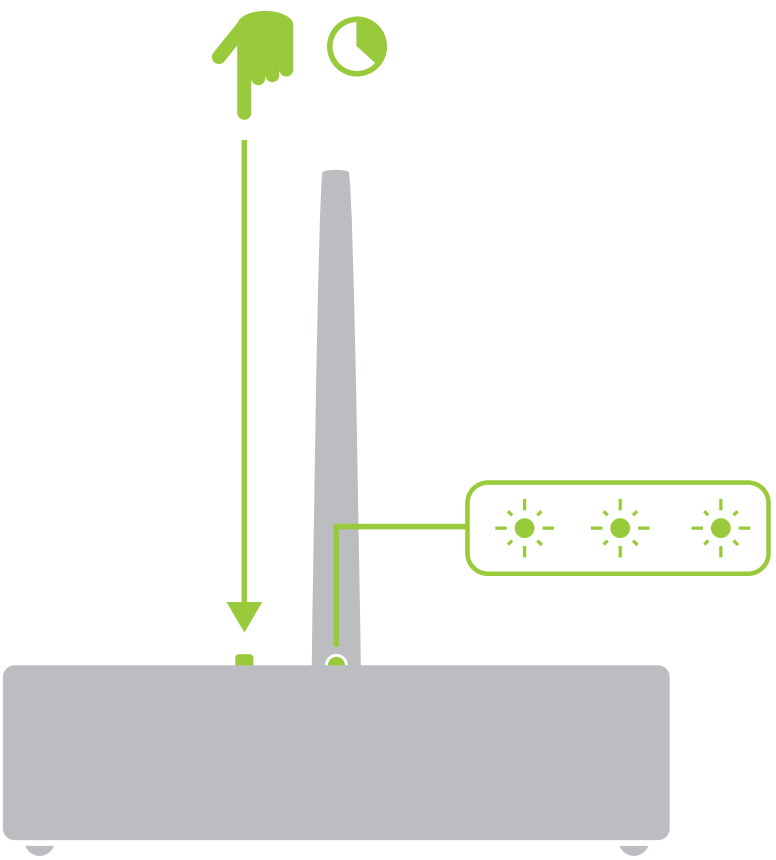

Test Alerts

Testez les alertes

1. Place your sensor onto a wet sponge or tray of water no more than 1/8” deep.

   Positionnez votre capteur sur une éponge humide ou un bac d’eau, à une profondeur maximum de 1/8 po.

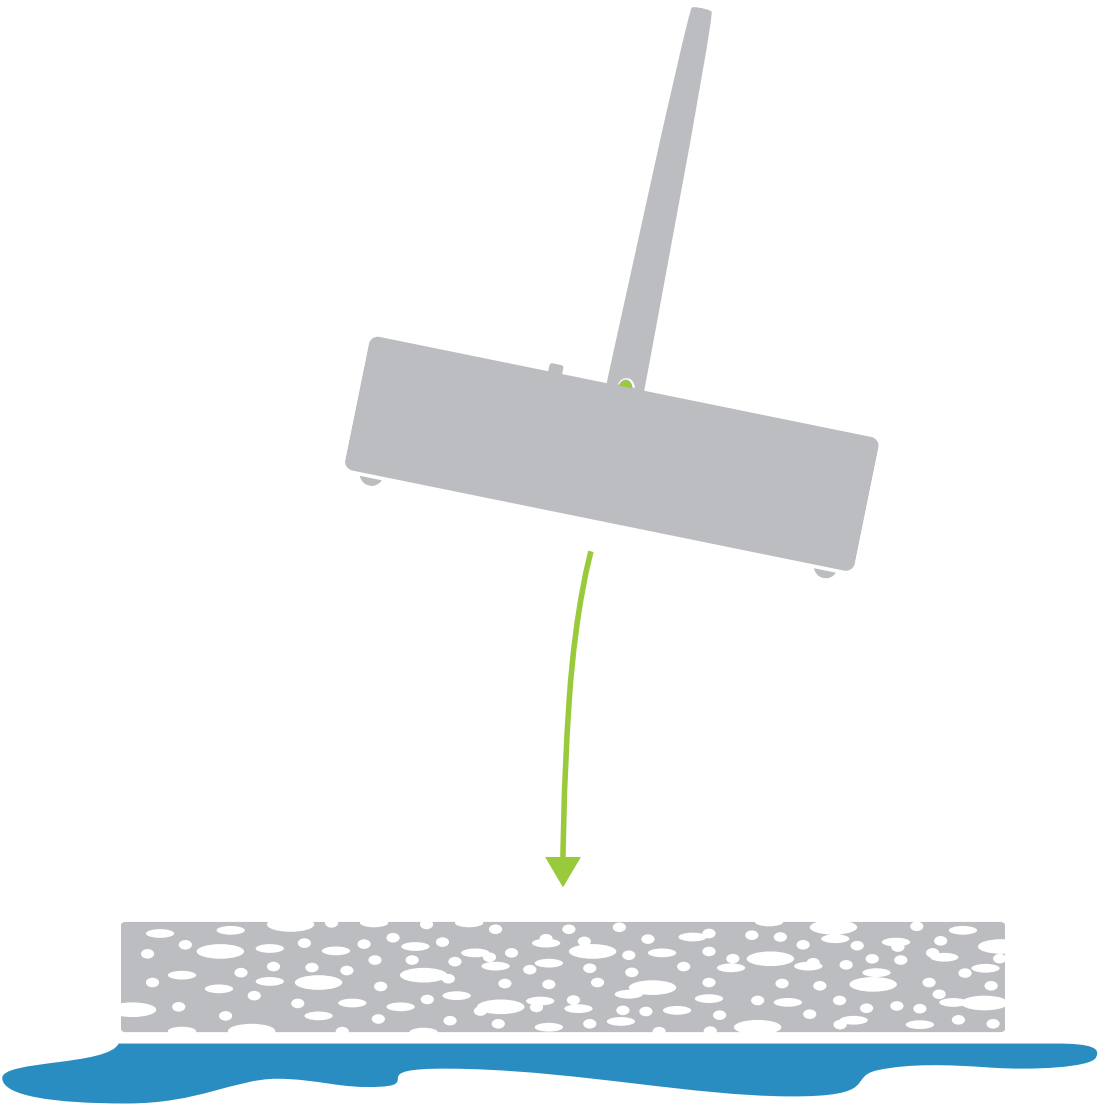

2 After you receive an alert on your mobile device, reset the Leak Sensor by tapping the set button and return the Leak Sensor to its location.

Après avoir reçu une alerte sur votre dispositif mobile, réinitialisez le capteur de fuite en tapant sur le bouton de réglage et remettez le capteur à sa place.

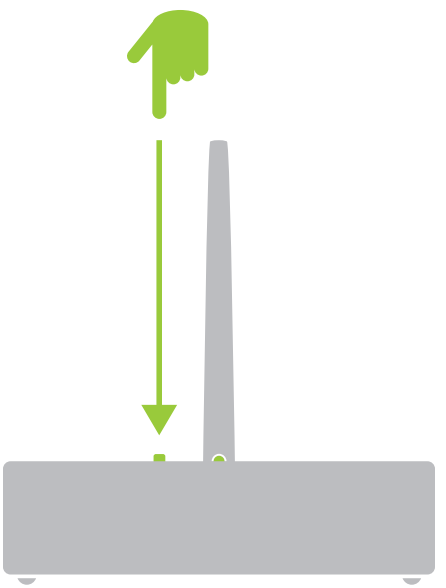

Protected under U.S. and foreign patents (see www.insteon.com/patents)
Portégé par des brevets américains et étrangers (consultez www.insteon.com/patents)
©2013 INSTEON

RAW-1307 Rev 06.13.13